

# Veriton 2800

## Manuel d'utilisation

Copyright © 2005 Acer Incorporated  
Tous droits réservés.

Veriton 2800

Manuel d'utilisation

Première publication : Aout 2005

Des modifications peuvent être apportées de temps à autre aux informations contenues dans cette publication. Ces modifications seront ajoutées aux nouvelles éditions de ce manuel. La présente société ne fournit aucune espèce de garantie expresse ou implicite, relative aux informations contenues dans ce manuel et n'offre notamment aucune garantie d'aucune sorte quant à la valeur marchande de ce produit ou son adéquation à une utilisation particulière.

Enregistrez le numéro de série, la date d'achat, et le numéro du modèle dans l'espace prévu ci-dessous. Le numéro de série et le numéro de modèle sont imprimés sur l'étiquette collée sur le châssis. Toutes les correspondances concernant cette unité doivent inclure ces informations.

Toute reproduction, transmission, transcription ou mise en mémoire de ce manuel ou partie sur un support quelconque, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement, ou autre, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'Acer Incorporated.

Ordinateur de bureau gamme Veriton 2800

Modèle : \_\_\_\_\_

No. de série : \_\_\_\_\_


Date d'achat : \_\_\_\_\_

Lieu d'achat : \_\_\_\_\_

Acer, et le logo Acer sont des marques déposées d'Acer Incorporated. Toutes les autres marques et marques déposées ne sont utilisées ici que pour un but d'identification et sont la propriété de leurs sociétés respectives.

# Instructions pour la mise aux ordures

Ne pas jeter cet appareil électronique dans la poubelle pour vous en débarrasser.  
Pour minimiser la pollution et assurer la meilleure protection de l'environnement,  
veuillez le recycler.

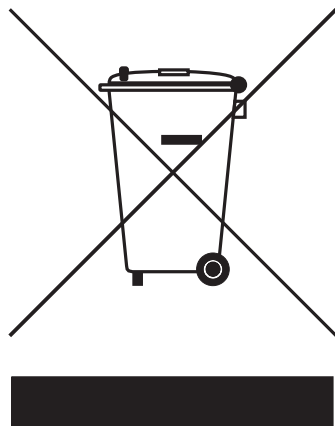

## Etats-Unis

Pour les produits électroniques contenant un moniteur ou un écran LCD/CRT :

L(es) ampoule(s) contenues dans le produit peuvent contenir du mercure et doivent être recyclées ou jetées en respectant les lois fédérales, locales ou de l'Etat. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'Alliance des Industries Electroniques à l'adresse suivante [www.eiae.org](http://www.eiae.org). Pour les informations spécifiques au recyclage de la lampe, veuillez consulter le site [www.lamprecycle.org](http://www.lamprecycle.org).





# Sommaire

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 1 Pour commencer                                | 1  |
| Spécifications                                  | 3  |
| Contenu de l'emballage                          | 5  |
| Accès au manuel d'utilisation                   | 5  |
| 2 Visite guidée<br>du système                   | 7  |
| Fonctionnalités                                 | 9  |
| Performance                                     | 9  |
| Multimédia                                      | 9  |
| Connectivité                                    | 9  |
| Panneau avant et Arrière                        | 10 |
| Clavier                                         | 12 |
| Touches Internet/Email/Recherche                | 13 |
| Touches multimédias                             | 13 |
| Touches Commande de volume / Muet               | 14 |
| Touches de verrouillage                         | 14 |
| Touches de direction                            | 15 |
| Touches Windows                                 | 15 |
| Touches de fonction                             | 16 |
| Repose-mains                                    | 16 |
| Lecteur optique                                 | 17 |
| Prendre soin de vos CD et DVD                   | 18 |
| Disque dur                                      | 18 |
| 3 Installation de votre ordinateur              | 19 |
| Mise en place d'une zone de travail confortable | 21 |
| Positionnement de votre siège                   | 21 |
| Positionnement de votre ordinateur              | 21 |
| Positionnement de votre moniteur                | 22 |
| Positionnement de votre clavier                 | 22 |
| Positionnement de votre souris                  | 22 |
| Connexion des périphériques                     | 23 |
| Branchement de votre souris et de votre clavier | 23 |
| Interface USB                                   | 23 |
| Interface PS/2                                  | 23 |
| Branchement d'un moniteur                       | 24 |
| Connexion du cordon d'alimentation              | 25 |
| Mise sous tension de votre ordinateur           | 26 |
| Mise hors tension de votre ordinateur           | 26 |
| Connexion des options                           | 27 |

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Connexion de votre imprimante                        | 27     |
| Connexion du modem (optionnel)                       | 28     |
| Connexion au réseau                                  | 28     |
| Connexion des composants multimédias                 | 29     |
| Connexion des périphériques USB                      | 31     |
| <br>4 Mise à niveau de votre ordinateur              | <br>33 |
| Précautions d'installation                           | 35     |
| Précautions contre l'électricité statique            | 35     |
| Instructions de préinstallation                      | 35     |
| Instructions de post-installation                    | 36     |
| Ouvrir votre Veriton 2800                            | 37     |
| Pour retirer le capot de l'ordinateur                | 37     |
| Pour réinstaller le capot de l'ordinateur            | 37     |
| Cartes du système                                    | 38     |
| Disposition de la carte mère                         | 38     |
| Mise à niveau de votre ordinateur                    | 39     |
| Installation de mémoire additionnelle                | 39     |
| Pour retirer un module DIMM DDR2                     | 39     |
| Pour installer un module DIMM DDR2                   | 40     |
| Pour reconfigurer votre ordinateur                   | 41     |
| Remplacer le disque dur du Veriton 2800              | 41     |
| Installation d'une carte d'extension                 | 41     |
| <br>5 Utilitaires système                            | <br>43 |
| Acrobat Reader                                       | 45     |
| Norton AntiVirus                                     | 46     |
| Comment rechercher les virus avec Norton AntiVirus ? | 46     |
| NTI CD-Maker (pour les modèles avec CD-RW)           | 47     |
| PowerDVD (pour les modèles avec DVD)                 | 48     |
| Comment ouvrir PowerDVD et regarder un DVD ?         | 48     |
| Utilitaire du BIOS                                   | 49     |
| Réinstallation des programmes                        | 49     |
| Récupérer votre système                              | 49     |
| Utilisation de la sauvegarde (Windows® XP seulement) | 53     |
| Comment sauvegarder les fichiers de mon disque dur ? | 53     |
| Défragmenteur de disque (Windows® XP seulement)      | 54     |
| Comment défragmenter mon disque dur ?                | 54     |
| <br>7 Foire aux questions                            | <br>55 |
| Foire aux questions                                  | 57     |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Annexe A : Avis                                          | 59 |
| Notice relative à la protection du copyright Macrovision | 65 |
| Federal Communications Commission                        |    |
| Declaration of Conformity                                | 67 |
| Declaration of Conformity for CE marking                 | 68 |
| <br>Annexe B :                                           |    |
| Prendre soin de votre ordinateur                         | 69 |
| Conseils importants                                      | 70 |
| Nettoyage et maintenance                                 | 70 |
| Pour nettoyer votre ordinateur et votre clavier          | 70 |
| Pour nettoyer votre périphérique de pointage             | 71 |
| Pour nettoyer votre moniteur                             | 71 |
| Quand contacter un technicien de service :               | 71 |
| Obtenir de l'assistance technique                        | 71 |
| <br>Index                                                | 73 |



1 Pour  
commencer

Ce chapitre décrit les spécifications du système et le contenu de l'emballage de votre ordinateur.

# Spécifications

|                        |                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Système d'exploitation | Microsoft® Windows® XP Professionnel<br>Microsoft® Windows® XP Edition Familiale                                                            |
| Plate-forme            | Intel® Celeron® avec une FSB de 533 MHz<br>Intel® Pentium® 4 avec une FSB de 800 MHz<br>Intel® Pentium® D à 1066 MHz                        |
| Chipset                | Intel® 945G Express                                                                                                                         |
| Mémoire système        | Supportant jusqu'à 2 Go de RAM DDR2 667                                                                                                     |
| Lecteurs               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une baie pour lecteur externe 5.25"</li> <li>• Une baie pour lecteur 3.5"</li> </ul>               |
| Interface réseau       | Marvell® 88E8052 avec Ethernet gigabit<br>Modem PCI en option                                                                               |
| Interface E/S          | 2 ports PS/2<br>Port série 9-broches<br>Port parallèle 25-broches<br>8 Ports USB 2.0<br>Port Ethernet (RJ-45)<br>Port VGA<br>6 prises audio |
| Extensions E/S         | Un slot PCI<br>Un slot PCIe                                                                                                                 |
| Graphisme              | Carte graphique intégrée avec DVMT 3.0                                                                                                      |
| Audio                  | Realtek ALC880 intégrant le CODEC Intel® HDA                                                                                                |
| Clavier                | Clavier Multimédia PS/2 ou USB                                                                                                              |
| Moniteur               | Choix des moniteurs LCD ou CRT Acer                                                                                                         |
| Sécurité               | Acer eManager (eSecurity, eSettings, eRecovery)<br>Verrouillage clavier et alerte d'intrusion                                               |

|                       |                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boîtier               | 340 x 76 x 365 mm                                                                                                |
| Logiciel de Gestion   | Acer eManager<br>Norton AntiVirus™                                                                               |
| Normes Industrielles  | PC2001<br>SMBIOS (DMI) 2.3.1<br>PCI 2.3<br>WFM 2.0<br>ACPI 2.0<br>Microsoft® OnNow<br>ENERGY STAR<br>MacroVision |
| Source d'alimentation | 250 W                                                                                                            |
| Certifications        | FCC, CE, C-tick, BSMI, VCCI, CCC, cUL, UL, Nemko, GS (TUV), ENERGY STAR                                          |



.....

**Remarque:** Les spécifications ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement. La configuration exacte de votre PC dépend du modèle acheté.

## Contenu de l'emballage

Avant de déballer votre ordinateur, assurez-vous d'avoir un espace suffisant pour l'installer.

Déballez le carton avec soin et sortez le contenu. Si l'un des éléments suivant était manquant ou endommagé, contactez immédiatement votre revendeur :

- Veriton de la série 2800
- Éléments contenus dans la boîte des accessoires
  - Clavier USB ou PS/2
  - Souris USB ou PS/2
- Manuel d'utilisation et poster d'installation
- Autres documentations d'utilisation et logiciels tiers

## Accès au manuel d'utilisation

Ce manuel d'utilisation est également disponible sur votre ordinateur sous forme de fichier PDF Adobe Acrobat.

Pour accéder au manuel d'utilisation (pour Windows® XP)

- 1 Sur la barre des tâches de Windows® XP, cliquez sur le bouton **Démarrer**, puis sélectionnez Centre d'**aide et de support**.
- 2 Sur la page d'accueil du Centre d'aide et de support, double-cliquez sur l'icône Veriton 2800 series Online.



## 2 Visite guidée du système

Ce chapitre présente les fonctionnalités et les composants de votre ordinateur.

# Fonctionnalités

Voici quelques-unes seulement des nombreuses fonctionnalités de votre ordinateur :

## Performance

- Intel® Celeron® supportant une FSB de 533 MHz ou Intel® Pentium® 4 supportant une FSB de 800 MHz ou Intel® Pentium® D 1066 supportant une FSB de 1066MHz
- Intel® 945G Express
- DDR2 667, 2 Slots DIMM, eextensible à 2 Go
- Fonction de gestion d'énergie
- Lecteur multiple CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, combo DVD/CD-RW, DVD-Double couche ou DVD-Super
- Disque dur haute capacité Enhanced-IDE

## Multimédia


- Audio Intel® Haute Définition
- Prise en charge jusqu'à 7.1 surround, prise en charge de codecs Audio de qualité 192 kHz, flux multiples.
- Système audio qualité – 3D via le contrôleur audio embarqué
- Interfaces d'entrée audio, de sortie audio, de haut-parleurs et de microphone

## Connectivité

- Deux interfaces PS/2 pour souris et clavier
- Un port série
- Un port parallèle
- Un port VGA
- Huit ports USB 2.0 (quatre à l'avant et quatre à l'arrière)
- Modem V.92, 56K haute vitesse (optionnel)
- Prise en charge du réseau Ethernet Gigabit avec fonction de réveil distant

# Panneau avant et Arrière

Les panneaux avant et arrière sont constitués des éléments suivants:

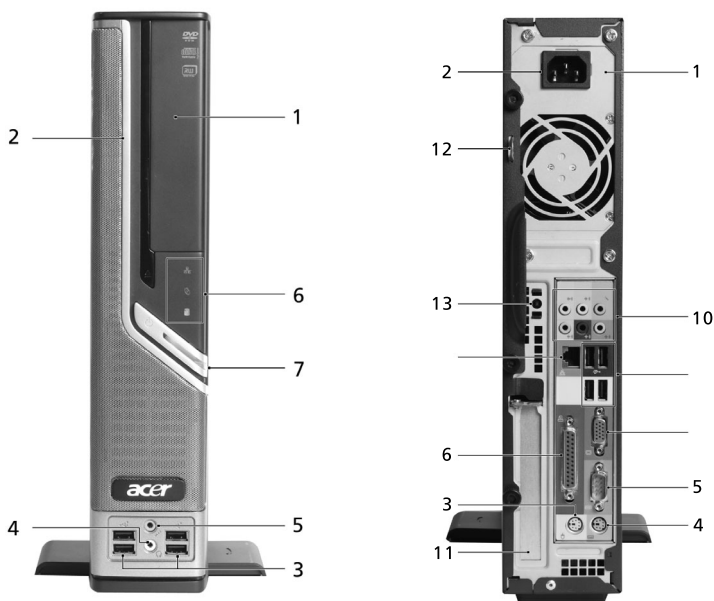

## Panneau Avant

| No. | Icône | Composant                             |
|-----|-------|---------------------------------------|
| 1   |       | Baie pour lecteur 5.25"               |
| 2   |       | Baie pour lecteur 3.5"                |
| 3   |       | Prise entrée microphone (avant)       |
| 4   |       | Port sortie haut-parleur/sortie ligne |
| 5   |       | Ports USB                             |
| 6   |       | Témoins                               |
| 7   |       | Bouton Alimentation                   |

## Panneau Arrière

Le panneau arrière de votre ordinateur a les éléments suivants

| No. | Icône                                                                             | Composant                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   |                                                                                   | Source d'alimentation (avec tension réglable précisément) |
| 2   |                                                                                   | Support cordon d'alimentation                             |
| 3   |  | Port souris PS/2                                          |
| 4   |  | Port clavier PS/2                                         |
| 5   |  | Port série                                                |
| 6   |  | Port parallèle/imprimante                                 |
| 7   |  | Port moniteur cathodique/LCD                              |
| 8   |  | Ports USB                                                 |
| 9   |  | Port réseau                                               |
| 10  |                                                                                   | Prise audio                                               |
| 11  |                                                                                   | Expansion slots                                           |
| 12  |                                                                                   | Chassis lock pad                                          |
| 13  |                                                                                   | Sélecteur de tension                                      |

Tableau de fonctions des jacks audio

| Couleur/Utilis<br>er                                                                      | écouteu<br>rs     | 1.1 CH             | 3.1 CH             | 5.1 CH             | 7.1 CH             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bleue  | Entrée<br>Line-in | Entrée<br>Line-in  | Entrée<br>Line-in  | Entrée<br>Line-in  | Entrée<br>Line-in  |
| Verte  | écouteurs         | Sortie<br>Line-out | Avant              | Avant              | Avant              |
| Rose   |                   | Entrée<br>Micro    | Entrée<br>Micro    | Entrée<br>Micro    | Entrée<br>Micro    |
| Noire                                                                                     |                   |                    |                    | Arrière            | Arrière            |
| Orange                                                                                    |                   |                    | Centre &<br>Basses | Centre<br>& Basses | Centre &<br>Basses |
| Grise                                                                                     |                   |                    |                    |                    | Côté               |




**Remarque:** Voir “Connexion des périphériques” à la page 23 et “Connexion des options” à la page 27 pour plus d’informations.

# Clavier

Le clavier fourni a des touches de pleine taille qui comprennent des touches de direction séparées, deux touches Windows et douze touches de fonctions.

Pour des informations sur la connexion de votre clavier, veuillez consulter la section "Branchement de votre souris et de votre clavier" à la page 23.

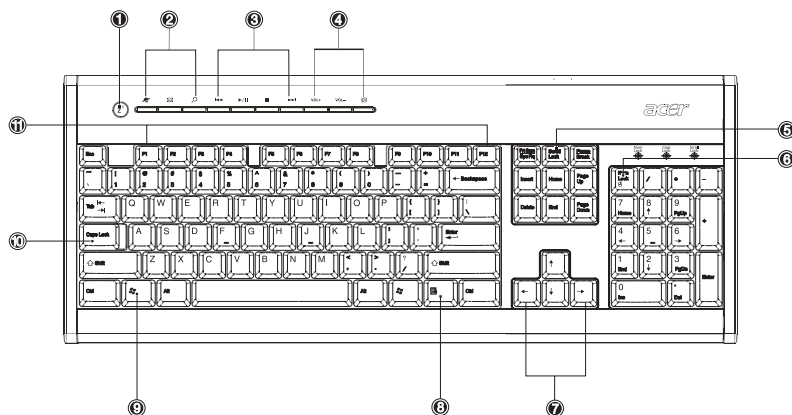

| No. | Description          | No. | Description                       |
|-----|----------------------|-----|-----------------------------------|
| 1   | Bouton de sommeil    | 2   | Touches Internet/Email/Recherche  |
| 3   | Touches multimédias  | 4   | Touches Commande de volume / Muet |
| 5   | Touche Arrêt Défil   | 6   | Touche Verr Num                   |
| 7   | Touches de direction | 8   | Touche d'application              |
| 9   | Touche logo Windows  | 10  | Verr Maj                          |
| 11  | Touches de fonction  |     |                                   |


## Touches Internet/Email/Recherche



| Icône                                                                             | Touche                  | Description                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
|  | Navigateur du Web       | Exécute votre navigateur par défaut actuel. |
|  | Messagerie électronique | Exécute votre système de messagerie.        |
|  | Rechercher              | Ouvre une fenêtre de recherche.             |


## Touches multimédias

Elles vous permettent de manière pratique de lire, d'effectuer une pause, d'arrêter, d'avancer ou de reculer d'un morceau, en utilisant votre clavier.



| Icône                                                                               | Touche            | Description                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Reculer           | Appuyez-la pour reculer vers la piste ou le fichier vidéo précédent et commencer la lecture.                 |
|  | Lecture/<br>Pause | Appuyez-la pour commencer la lecture du fichier audio ou vidéo. Appuyez de nouveau pour effectuer une pause. |
|  | Arrêter           | Appuyez-la pour arrêter la lecture du fichier audio ou vidéo.                                                |
|  | Avancer           | Appuyez-la pour avancer vers le fichier suivant et commencer la lecture.                                     |


## Touches Commande de volume / Muet

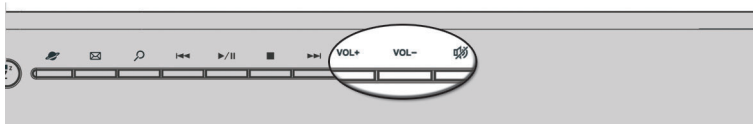

| Icône                                                                             | Touche           | Description                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| VOL+                                                                              | Volume plus haut | Appuyez pour augmenter le volume sonore. |
| VOL-                                                                              | Volume plus bas  | Appuyez pour diminuer le volume sonore.  |
|  | Muet             | Active/désactive le son.                 |

## Touches de verrouillage

Le clavier a trois touches de verrouillage qui peuvent être activées ou désactivées pour basculer entre deux fonctions.

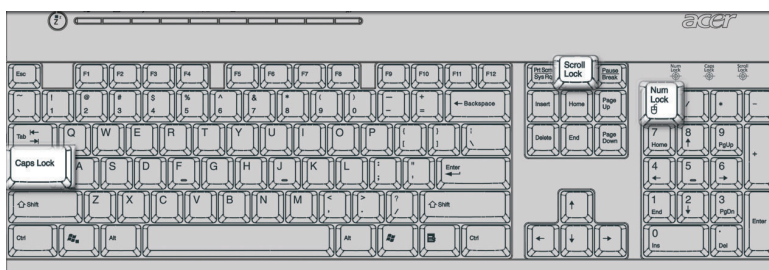

| Touche      | Description                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arrêt Défil | Quand Arrêt Défil est allumé, l'écran se déplace d'une ligne vers le haut ou vers le bas quand vous appuyez sur la flèche de défilement vers le haut ou le bas respectivement. |
| Verr Num    | Quand Verr Num est allumé, le pavé numérique est en mode numérique. Les touches fonctionnent comme une calculatrice (complète avec les opérateurs numériques +, -, * et /).    |
| Verr Maj    | Quand Verr Maj est allumé, tous les caractères alphabétiques sont tapés en majuscules.                                                                                         |



**Remarque:** qu'Arrêt Défil peut ne pas fonctionner avec certaines applications.

## Touches de direction

Les touches de direction, également appelées touches du curseur, vous permettent de déplacer le curseur à l'écran. Elles ont la même fonction que les touches fléchées sur le pavé numérique lorsque Verr Num est désactivé.



## Touches Windows


Le clavier a deux touches qui accomplissent les fonctions spécifiques à Windows.



| Touche                                                                                                          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Touche logo Windows</p>    | <p>Appuyée seule, cette touche a le même effet qu'un clic sur le bouton Démarrer de Windows, elle lance le menu Démarrer. Elle peut également être utilisée avec d'autres touches pour tout une panoplie de fonctions :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;  &gt; + &lt;Tab&gt; Active le bouton Barre de tâches suivant.</li> <li>&lt;  &gt; + &lt;E&gt; Ouvre la fenêtre Poste de Travail.</li> <li>&lt;  &gt; + &lt;F1&gt; Ouvre l'Aide et le Support.</li> <li>&lt;  &gt; + &lt;F&gt; Ouvre la boîte de dialogue Rechercher : Tous les fichiers.</li> <li>&lt;  &gt; + &lt;R&gt; Ouvre la boîte de dialogue Exécuter.</li> <li>&lt;  &gt; + &lt;M&gt; Réduit toutes les fenêtres.</li> <li>&lt;Shift&gt; + &lt;  &gt; + &lt;M&gt; Annule l'action de réduction de toutes les fenêtres.</li> </ul> |
| <p>Touche d'application</p>  | <p>Cette touche a le même effet qu'un clic droit sur la souris ; elle ouvre le menu contextuel de l'application.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |


## Touches de fonction

Les touches de fonction, F1 à F12, permettent d'effectuer des fonctions spécifiques, selon l'application qui les utilise.

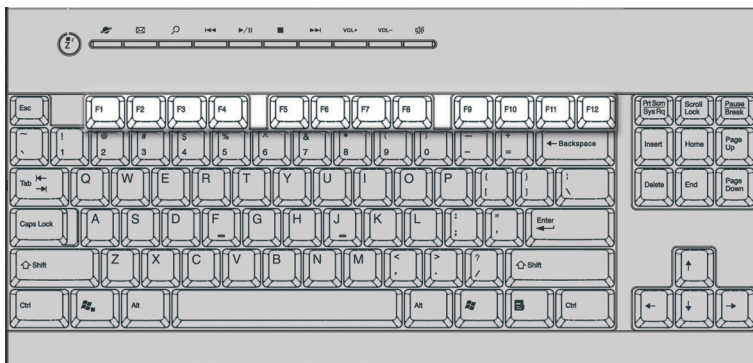

## Repose-mains

Le repose-mains détachable fournit un emplacement confortable pour reposer vos mains pendant la frappe.

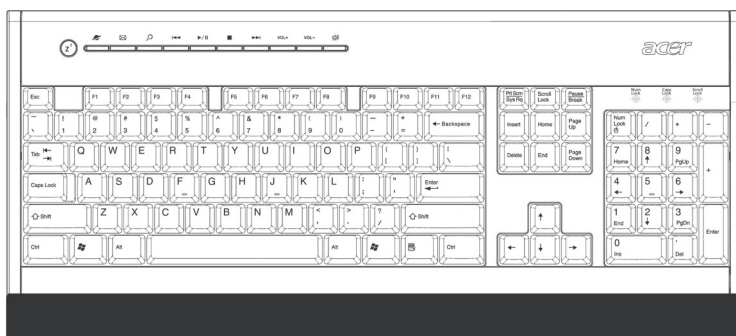

## Lecteur optique

Votre ordinateur peut avoir un lecteur de CD-ROM, DVD-ROM, un lecteur combo DVD/CD-RW, DVD+/-RW ou DVD-RAM (Supermulti plus). Ce lecteur est situé sur le panneau avant de votre ordinateur. Le lecteur de CD-ROM vous permet de lire des types différents de disques compacts (CD). Le lecteur de DVD-ROM vous permet de lire non seulement les anciennes générations de CD-ROM, CD-I et CD vidéo, mais également les DVD (Digital Video Disc). LE DVD-ROM est un type de support disque contenant assez d'espace pour un film long métrage entier. Le graveur de CD-RW, quant à lui, vous permet d'enregistrer des disques CD-RW (enregistrables et réenregistrables).

Les CD et les DVD, comme les disquettes, sont compacts, légers et faciles à transporter. Cependant, ils sont plus délicats que les disquettes et doivent être manipulés avec grand soin.

Pour insérer un CD ou DVD dans le lecteur de CD-ROM ou de DVD de votre ordinateur :

- 1 Appuyez doucement sur le bouton d'éjection sur le panneau avant.



2. Lorsque le plateau du disque s'ouvre, insérez le CD ou le DVD. Assurez-vous que la face titre du disque est vers le haut. Lorsque vous tenez un disque, tenez-le par les bords externes ou internes pour éviter de laisser des marques.



- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton d'éjection pour fermer le plateau.

## Prendre soin de vos CD et DVD

- Conservez vos disques dans leurs boîtes lorsque vous ne les utilisez pas pour éviter les rayures ou d'autres dégradations. Toute poussière ou toute dégradation peut avoir un effet sur les données du disque, affecter la lentille de lecture sur le lecteur de CD ou de DVD, ou empêcher l'ordinateur de lire correctement le disque.
- Lors de la manipulation des disques, tenez-les toujours par les bords externes ou internes pour éviter les marques.
- Pour nettoyer les disques, utilisez un chiffon propre et sans peluche et nettoyez droit du centre vers l'extérieur. Ne nettoyez pas de manière concentrique.
- Nettoyez votre lecteur de CD ou de DVD régulièrement. Vous pouvez vous reporter au kit de nettoyage pour des instructions. Les kits de nettoyage sont disponibles dans les magasins d'informatique et d'électronique.

## Disque dur

Votre ordinateur est préinstallé avec un disque dur serial ATA (SATA) haute capacité.

**"Ouvrir votre Veriton 2800" à la page 37.**

## 3 Installation de votre ordinateur

Ce chapitre contient des instructions détaillées sur l'installation de votre ordinateur et la connexion des périphériques supplémentaires.

## Mise en place d'une zone de travail confortable

La sécurité au travail commence par l'organisation de votre espace de travail et avec l'utilisation correcte de l'équipement. Pour cette raison, il est très important de prendre le temps et de réfléchir à la manière dont vous allez organiser votre zone de travail. Reportez-vous au diagramme de la page suivante pour la configuration de votre système.


Ces points sont à prendre en considération :

### Positionnement de votre siège

Le fait d'avoir un bon type de siège ne signifie pas nécessairement que vous êtes bien assis. Il est nécessaire d'ajuster votre siège à votre personne. Une bonne position vous permettra d'être assis plus confortablement et d'être plus productif.

- Évitez d'incliner votre siège. Si vous avez un siège qui s'incline, verrouillez les boutons d'inclinaison afin que votre siège ne puisse plus s'incliner vers l'avant ou vers l'arrière lorsque vous utilisez votre ordinateur.
- Ajustez la hauteur de votre siège afin que lorsque vous êtes assis, vos cuisses soient parallèles au sol et vos pieds soient à plat sur le sol.
- Appuyez votre dos sur le dossier du siège. Votre torse travaille plus pour garder son équilibre si votre dos n'est pas appuyé sur le dossier du siège.

### Positionnement de votre ordinateur

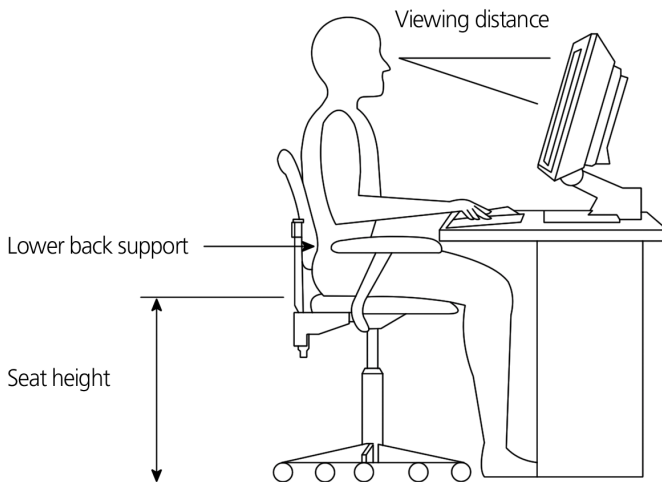

Prenez ce qui suit en compte lors du choix d'un emplacement pour votre ordinateur :

- Ne placez pas votre ordinateur à proximité d'appareils qui peuvent causer des interférences électromagnétiques ou de radiofréquence, comme les transmetteurs radio, les téléviseurs, les photocopieurs ou les appareils de chauffage et de conditionnement de l'air.
- Évitez les milieux empoussiérés et la température et l'humidité extrêmes.
- Vous pouvez placer votre ordinateur à côté ou au-dessous de votre table s'il n'occupe pas l'espace nécessaire pour travailler et se déplacer.

## Positionnement de votre moniteur

Placez votre moniteur à une distance de vision confortable, en général de 50 à 60 cm. Ajustez l'affichage de manière à ce que le haut de l'écran soit au niveau ou légèrement au-dessous du niveau des yeux.

## Positionnement de votre clavier

L'emplacement de votre clavier est un facteur très important sur votre position. Un placement trop éloigné peut vous faire pencher vers l'avant vous forçant à vous asseoir dans une position non naturelle. Un placement trop haut ajoutera de la tension aux muscles de vos épaules.

- Le clavier doit être placé juste au-dessus des cuisses. Ajustez la hauteur du clavier en sortant les pieds rétractables situés sous le clavier.
- Maintenez vos avant-bras parallèles au sol lorsque vous tapez. Vos bras et vos épaules doivent être décontractés. Essayez ensuite de taper de manière légère. Si vous ressentez de la fatigue aux épaules ou au cou, arrêtez pendant quelques instants et vérifiez votre position.
- Positionnez votre clavier devant votre moniteur. Un positionnement du clavier à côté du moniteur vous fera tourner la tête lorsque vous tapez ce qui peut ajouter de la tension aux muscles de votre cou et les fatiguer.

## Positionnement de votre souris

- Il est préférable de placer la souris sur la même surface que votre clavier afin de pouvoir l'atteindre facilement.
- Ajustez sa position pour avoir suffisamment d'espace pour le déplacement sans que vous deviez tendre le bras ou vous pencher.
- Utilisez votre bras pour déplacer la souris. N'appuyez pas votre poignet sur la table lorsque vous déplacez la souris.

# Connexion des périphériques

L'installation de votre ordinateur est facile. Dans la plupart des cas, il n'y a que quatre composants à connecter : la souris, le clavier, le moniteur et le cordon d'alimentation.



**Remarque :** Les périphériques présentés dans les connexions ci-dessous sont pour référence seulement. Les modèles de périphériques peuvent varier selon les pays.

## Branchement de votre souris et de votre clavier

### Interface USB

Branchez votre souris ou votre clavier USB dans un des ports USB  situés sur les panneaux avant et arrière de votre ordinateur. .

### Interface PS/2

Branchez la souris et le clavier PS/2 dans le port PS/2 clavier (mauve) et dans le port souris (vert) situés sur le panneau arrière de votre ordinateur..



## Branchement d'un moniteur

Pour relier un moniteur, branchez simplement le câble du moniteur dans le port moniteur  (port bleu) située sur le panneau arriere de votre ordinateur.



.....

Quand une carte VGA est ajoutée au slot PCI-E, le moniteur doit être connecté à la carte supplémentaire et le VGA intégré à la carte mère doit être désactivé..



.....

Remarque : Référez-vous au manuel du moniteur pour des instructions et des informations supplémentaires.

## Connexion du cordon d'alimentation

Réglez le sélecteur de tension sur la plage de tension applicable à votre région. Branchez une extrémité du cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation située sur le panneau arrière de votre ordinateur. Branchez ensuite l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans une prise secteur.



## Mise sous tension de votre ordinateur

Après avoir connecté les périphériques nécessaires et branché le câble d'alimentation, vous êtes maintenant prêt à mettre l'ordinateur sous tension et à commencer à travailler.

Pour mettre votre ordinateur sous tension :

- 1 Mettez tous les périphériques connectés à votre ordinateur sous tension (moniteur, imprimante, modem, haut-parleurs, ...)
- 2 Sur le panneau avant de votre ordinateur, appuyez sur le bouton d'alimentation.



**Important :** Assurez-vous que le câble d'alimentation est branché de manière appropriée dans une prise électrique. Si vous utilisez une barrette multiprises ou un régulateur de voltage, assurez-vous de le brancher et de le mettre sous tension.

## Mise hors tension de votre ordinateur

Pour mettre votre ordinateur hors tension, procédez comme suit.

Pour Windows® XP :

- 1 Sur la barre des tâches de Windows® XP, cliquez sur le bouton Démarrer, puis cliquez sur Éteindre l'ordinateur, puis cliquez sur Éteindre.
- 2 Mettez tous les périphériques connectés à votre ordinateur hors tension.

Si vous ne pouvez pas arrêter votre ordinateur normalement, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant au moins quatre secondes. Un appui rapide sur le bouton peut ne placer le système qu'en mode de Suspension seulement.

# Connexion des options

## Connexion de votre imprimante


Votre ordinateur prend en charge à la fois les imprimantes parallèle, série et USB.

Pour connecter une imprimante parallèle, branchez le câble de l'imprimante dans le port parallèle  (port bordeaux) situé sur le panneau arrière de votre ordinateur.



.....

**Remarque :** L'imprimante présentée ci-dessous est pour référence seulement. Le modèle de périphérique peut varier selon les pays.

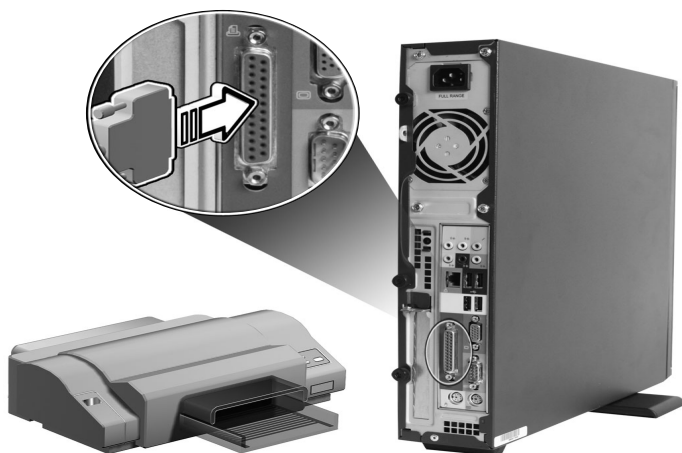


.....

**Remarque :** Si vous utilisez une imprimante série, branchez le câble de l'imprimante dans le port série situé sur le panneau arrière de votre ordinateur. De la même manière, branchez le câble d'une imprimante USB dans l'un des ports USB situés sur le panneau avant et arrière.


## Connexion du modem (optionnel)

Effectuez les connexions de votre modem en branchant la ligne téléphonique  et le combiné  dans leurs prises respectives sur panneau arrière de votre ordinateur.

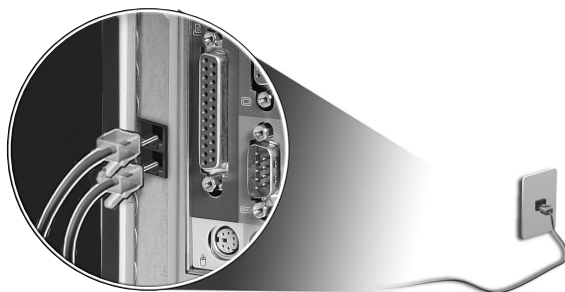

## Connexion au réseau

Vous pouvez connecter votre ordinateur au réseau avec un câble réseau. Pour ce faire, branchez le câble réseau dans le port réseau  (port blanc) sur le panneau arrière de votre ordinateur.

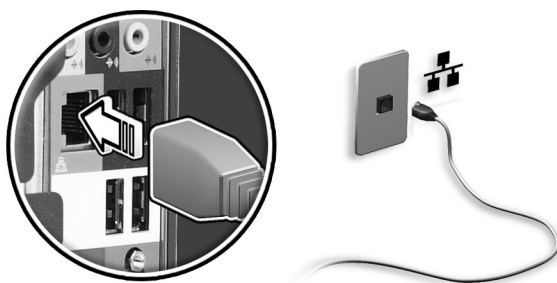

**Remarque :** Consultez votre administrateur réseau ou le manuel de votre système d'exploitation pour des informations sur la configuration du réseau.

## Connexion des composants multimédias

Vous pouvez connecter des composants multimédias comme un microphone, des écouteurs ou un casque, des haut-parleurs externes et un périphérique audio en entrée. Ces périphériques vous permettront de tirer parti des fonctionnalités multimédias de votre ordinateur.



**Remarque :** Les périphériques multimédias présentés ci-dessous sont pour référence seulement. Les modèles de périphériques peuvent varier selon les pays.

Branchez les périphériques comme suit :

- Microphone : se connecte à la prise microphone  (prise rose) située sur le panneau avant et le panneau arrière de votre ordinateur.



**Remarque :** Pour des informations complémentaires sur la configuration des périphériques multimédias, consultez la documentation fournie avec chaque périphérique.

- Écouteurs, casque : se connecte à la prise casque  (prise vert pastel) située sur le panneau avant de votre ordinateur.



**Remarque :** Pour ajuster le volume du casque, cliquez sur l'icône du volume située sur la barre des tâches en bas de votre écran. Lorsque le contrôle du volume apparaît, faites glisser le curseur du contrôle du volume au niveau désiré. Vous pouvez également utiliser le bouton de contrôle du volume sur le clavier.

- Haut-parleurs externes : se connectent à la prise de sortie audio  (prise vert pastel) situés sur le panneau arrière de votre ordinateur.



- Périphérique d'entrée audio : se connecte à la prise d'entrée audio (prisme bleu pastel) située sur le panneau arrière de votre ordinateur.



## Connexion des périphériques USB

L'USB (Universal Serial Bus) est un concept de bus série qui permet de connecter en cascade les périphériques comme une caméra numérique, un clavier, une souris, une manette de jeu, un scanner, une imprimante et un modem. Avec l'USB, les connexions complexes de câbles peuvent être éliminées.

Votre ordinateur a huit ports USB externes : quatre à l'avant et quatre à l'arrière. Ces ports prennent en charge les périphériques externes USB 2.0 haute performance comme les webcams et les appareils photos numériques. Ils permettent également de connecter des périphériques USB supplémentaires à votre ordinateur sans utiliser toutes les ressources du système.

Pour connecter un périphérique USB, branchez simplement le câble du périphérique dans un des ports USB (port noir) situé sur le panneau avant ou arrière de votre ordinateur.



**Remarque :** Les périphériques USB présentés ci-dessous sont pour référence seulement. Les modèles de périphériques peuvent varier selon les zones géographiques.



**Remarque :** Certains périphériques USB ont un port USB intégré qui permet de connecter d'autres périphériques USB en chaîne.

## 4 Mise à niveau de votre ordinateur

Ce chapitre contient des instructions sur la mise à niveau de votre ordinateur et des informations de base sur les cartes de votre système qui seront utiles lors du processus de mise à niveau.

# Précautions d'installation

Avant d'installer un composant de l'ordinateur quel qu'il soit, nous vous recommandons de lire les sections qui suivent. Ces sections contiennent des précautions importantes contre l'électricité statique ainsi que des instructions de préinstallation et de post-installation.

## Précautions contre l'électricité statique

Les décharges d'électricité statique peuvent endommager votre processeur, vos disques durs, cartes d'extension et autres composants. Avant d'installer un composant du système, respectez toujours les précautions suivantes :

- 1 Ne retirez un composant de son emballage antistatique qu'au moment de son installation.
- 2 Portez un bracelet de mise à la terre et fixez-le à une partie métallique de l'ordinateur avant de manipuler des composants électroniques. Si vous n'avez pas de bracelet de mise à la terre, maintenez le contact avec le système pendant toute la procédure nécessitant la protection contre l'électricité statique.

## Instructions de préinstallation

Procédez toujours comme suit avant d'installer un composant :

- 1 Mettez votre ordinateur hors tension ainsi que tous les périphériques connectés avant de l'ouvrir. Débranchez ensuite tous les câbles des prises électriques.
- 2 Ouvrez votre ordinateur en suivant les instructions.
- 3 Respectez les précautions contre l'électricité statique décrites ci-dessus avant de manipuler un composant de l'ordinateur.
- 4 Retirez toute carte d'extension ou autre périphérique qui bloque l'accès aux connecteurs des modules mémoire ou d'autres composants.
- 5 Consultez les sections suivantes pour des instructions spécifiques pour le composant que vous désirez installer.



.....

**Avertissement ! L'installation de composants peut endommager le système si la mise hors tension n'est pas effectuée au préalable de manière appropriée. N'essayez pas les procédures décrites dans les sections qui suivent si vous n'êtes pas un technicien de service qualifié.**

## Instructions de post-installation

Respectez ces instructions après l'installation d'un composant de l'ordinateur :

- 1 Assurez-vous que les composants ont été installés selon les instructions détaillées de leurs sections respectives.
- 2 Remettez en place toutes les cartes d'extension et tous les périphériques que vous avez retirés avant l'installation.
- 3 Réinstallez les panneaux latéraux de l'ordinateur.
- 4 Connectez les câbles nécessaires et mettez votre ordinateur sous tension.

# Ouvrir votre Veriton 2800



**Attention !** Avant de commencer, assurez-vous d'avoir mis votre ordinateur et tous les périphériques connectés hors tension. Lisez les "Instructions de préinstallation" à la page 35.

Il est nécessaire d'ouvrir votre ordinateur avant de pouvoir installer un composant. Consultez la section qui suit pour des instructions:

## Pour retirer le capot de l'ordinateur

- 1 Mettez votre ordinateur hors tension et débranchez tous les câbles.
- 2 Placez votre ordinateur sur une surface plate et ferme.
- 3 Faites tourner les vis à serrage à main dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec vos doigts pour libérer le capot .
  - a Tenez le capot des deux mains.
  - b Faites-le glisser légèrement vers l'arrière, d'environ 2,5 cm, et soulevez-le doucement vers le haut pour le libérer.




## Pour réinstaller le capot de l'ordinateur

- 1 Alignez les glissières du capot sur le châssis, puis poussez-le doucement vers l'avant pour qu'il glisse en place.
- 2 Fixez le capot avec les vis à serrage à main retirées plus tôt.

# Cartes du système

## Disposition de la carte mère

La carte mère devient accessible lorsque vous ouvrez l'ordinateur. Reportez-vous à la section ci-dessous pour la disposition de la carte mère correspondant à votre modèle d'ordinateur Veriton .

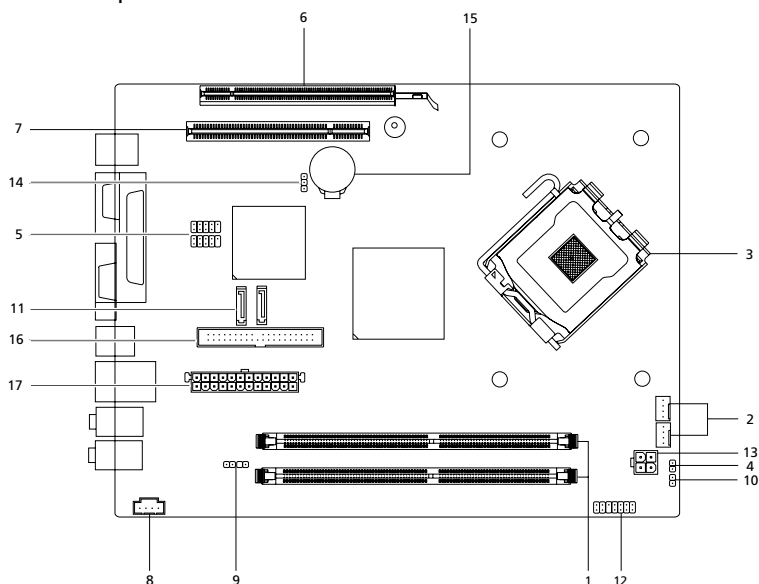

| No. | Composant                          | No. | Composant                                                                        |
|-----|------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Deux slots mémoire                 | 2   | Connecteurs ventilateur CPU                                                      |
| 3   | Support CPU                        | 4   | Connecteur intrusion du châssis                                                  |
| 5   | Connecteurs USB                    | 6   | Connecteur PCI Express x16                                                       |
| 7   | Connecteur PCI                     | 8   | Connecteur Audio CD                                                              |
| 9   | Connecteur Audio S/PDIF            | 10  | Connecteur bouton réinitialisation matérielle                                    |
| 11  | 2 connecteurs IDE Serial ATA       | 12  | Connecteur DEL avant                                                             |
| 13  | Connecteur d'alimentation ATX 12V  | 14  | Cavalier effacement CMOS<br>Cavalier 1-2 — normal<br>Cavalier 3-4 — Effacer CMOS |
| 15  | Batterie Lithium                   | 16  | Connecteur IDE ATA Parallèle                                                     |
| 17  | Connecteur alimentation principale |     |                                                                                  |

## Mise à niveau de votre ordinateur

Certains composants de votre ordinateur peuvent être mis à jour comme la mémoire, le disque dur, le processeur et les cartes d'extension. Il est nécessaire de respecter les "Précautions d'installation" à la page 35 lors de l'installation ou du retrait d'un composant du système. Cependant, pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas effectuer ces mises à niveau vous-même. Si vous désirez remplacer ou mettre à niveau un de ces composants, contactez votre revendeur ou un technicien de service qualifié pour de l'aide.



**Remarque :** Le modèle de carte mère illustré dans la figure ci-dessus peut ne pas être exactement le même que celui de votre ordinateur.

## Installation de mémoire additionnelle

Les quatre connecteurs à 240 broches sur la carte mère prennent en charge les modules mémoire DIMM de type SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) DDR2 (Double Data Rate2). Vous pouvez installer des modules DIMM de 128 Mo, 256 Mo, 512 Mo ou 1 Go pour une capacité maximale de la mémoire de 4 Go.

Le module DIMM DDR2 doivent fonctionner sous 1.8 volts. Vous pouvez installer des modules PC2-3200/DDR2-400 ou PC2-4300/DDR2-533 dans les connecteurs DIMM DDR2. Contactez votre revendeur pour connaître les fournisseurs de modules DIMM certifiés.

Chacun des connecteurs DIMM DDR2 est indépendant de l'autre. Cette indépendance vous permet d'installer des modules mémoire DIMM DDR2 avec des capacités différentes pour former des configurations différentes.


## Pour retirer un module DIMM DDR2



**Remarque :** Le module DIMM DDR2 n'a qu'une seule encoche au centre du module.


- 1 Retirez le panneau latéral.
- 2 Trouvez le connecteur DIMM DDR2 sur la carte mère.

- 3 Appuyez sur les clips de maintien de chaque côté du connecteur en poussant vers l'extérieur pour libérer le module DIMM DDR2 (a). Retirez doucement le module DIMM DDR2 du connecteur (b).

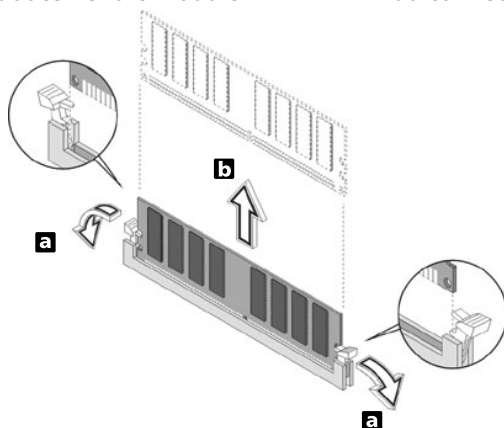

## Pour installer un module DIMM DDR2

- 1 Trouvez le connecteur DIMM DDR2 sur la carte mère.
- 2 Alignez le module DIMM DDR2 sur le connecteur (a). Appuyez le module jusqu'à ce que les clips bloquent le module DIMM DDR2 en place (b).

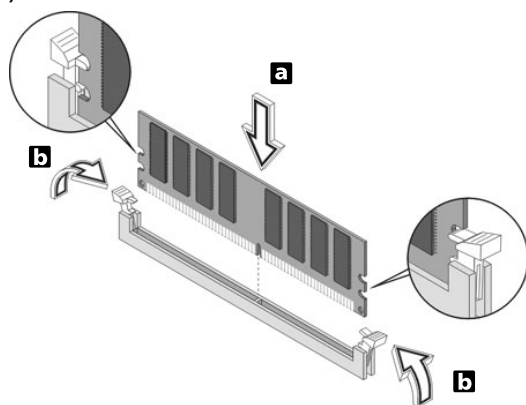

**Remarque :** Les connecteurs de modules DIMM DDR2 sont détrompés pour assurer une bonne installation. Si vous insérez un module DIMM DDR2 qui ne s'installe pas complètement, changez le sens du module et essayez de l'insérer de nouveau.

## Pour reconfigurer votre ordinateur

Votre ordinateur détecte automatiquement la taille de la mémoire installée. Exécutez l'utilitaire du BIOS pour afficher la nouvelle valeur de la mémoire totale du système et prenez en note.

## Remplacer le disque dur du Veriton 2800

Procédez comme suit pour remplacer le disque dur de votre ordinateur:

- 1 Retirez le capot de l'ordinateur.
- 2 Détachez tous les câbles connectés au disque optique et au disque dur. Retirez le disque optique et le support fixé au disque dur.
- 3 Retirez les vis qui maintiennent le disque dur dans son support.
- 4 Insérez le nouveau disque dur dans le support et serrez les vis.
- 5 Remplacez le disque optique et le disque dur et rebranchez tous les câbles sur le nouveau disque dur.



**Remarque :** Assurez-vous que les autres extrémités des câbles du disque sont bien connectées à leurs connecteurs correspondants sur la carte mère.

- 6 Réinstallez le support métallique dans le châssis.
- 7 Réinstallez le capot de l'ordinateur.

## Installation d'une carte d'extension



**Remarque:** Pour installer une carte PCI ou PCI Express, vous aurez besoin d'utiliser une carte adaptatrice de connexion. Une seule carte peut être installée à la fois.




**Remarque:** Le type de carte adaptatrice de connexion dépendra du choix d'installation (carte d'extension PCI ou PCI Express). Les cartes PCI standard nécessiteront une carte adaptatrice de connexion en deux parties, comme indiqué ci-dessous.


Pour installer une carte d'extension :

- 1 Retirez le capot de l'ordinateur.
- 2 Repérez un connecteur PCI libre sur la carte mère.
- 3 Retirez la vis maintenant le crochet sur l'ordinateur et placez-la de côté.

- 4 Retirez le crochet.
- 5 Retirez la carte adaptatrice de connexion de son emballage de protection.
- 6 Alignez la carte adaptatrice de connexion sur le slot PCI Express (et slot PCI si nécessaire).  
Assurez-vous que la carte est correctement installée.

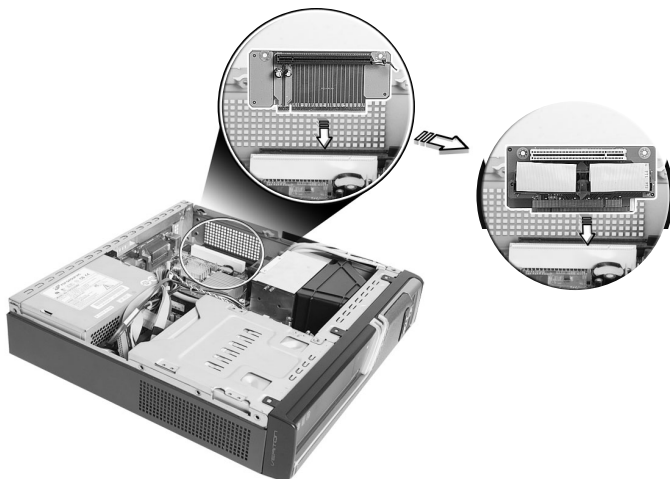

- 7 Retirez la carte d'extension de son emballage de protection.
- 8 Alignez la carte d'extension avec le slot sur la carte adaptatrice de connexion et pressez fermement.  
Assurez-vous que la carte d'extension est correctement installée.

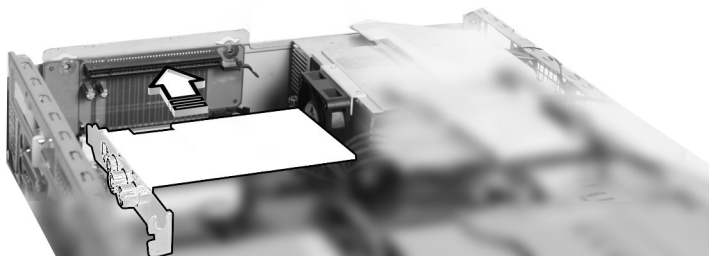

- 9 Fixez la carte sur votre ordinateur avec la vis maintenant le crochet retirée tout à l'heure.
- 10 Remettez le couvercle de l'ordinateur.

Lorsque vous mettez le système sous tension, le BIOS détecte automatiquement et attribue les ressources aux périphériques nouvellement installés.

# 5 Utilitaires

## systeme

Ce chapitre décrit les applications  
préinstallées votre ordinateur.

Selon les composants et les fonctionnalités optionnelles installés dans votre ordinateur, votre système est livré avec plusieurs programmes utilitaires conçus pour optimiser le fonctionnement de votre ordinateur. Ces utilitaires peuvent comprendre certains des suivants :

- Acrobat Reader
- Norton AntiVirus
- NTI CD-Maker
- PowerDVD
- Utilitaire du BIOS
- Acer eManager

Si votre ordinateur est configuré avec Microsoft Windows XP, les utilitaires peuvent être utilisés pour superviser et assurer la bonne santé du système:

- Sauvegarde (Backup)
- Défragmenteur de disque (Disk Defragmenter)

Toutes les applications fournies avec votre ordinateur sont très faciles à utiliser. Cependant, si vous avez besoin d'aide ou d'informations supplémentaires, vous pouvez vous reporter à l'aide en ligne fournie avec chaque application logicielle.

## Acrobat Reader

Acrobat Reader est un logiciel qui vous permet d'afficher, de naviguer, de parcourir et d'imprimer des fichiers au format PDF (Portable Document Format) d'Adobe sur toutes les plates-formes informatiques principales.



Pour lire un document PDF , vous pouvez :

- Simplement double-cliquer sur un fichier avec une icône comme celle ci-dessus.

Ou

- 1 Sur la barre des tâches de Windows, cliquez sur le bouton Démarrer, sur Programmes, et sélectionnez Acrobat Reader.
- 2 Lorsque le programme est exécuté, sélectionnez Ouvrir dans le menu Fichier.
- 3 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez afficher dans la boîte Ouvrir et cliquez sur le bouton Ouvrir.

Pour de plus amples informations sur Acrobat Reader, vous pouvez vous reporter à son menu d'aide en ligne.

# Norton AntiVirus

Norton AntiVirus est un logiciel antivirus qui trouve et répare les fichiers infectés et protège votre ordinateur contre les virus pour la sécurité des données. Il contrôle également la présence de virus dans les attachements du courrier électronique reçu. Il fournit une détection utile des virus et des fonctions de réparation.

## Comment rechercher les virus avec Norton AntiVirus ?


Une analyse complète du système vérifie tous les fichiers de votre ordinateur. Pour effectuer une analyse du système :

### 1 Exécutez Norton AntiVirus

Double-cliquez sur l'icône Norton AntiVirus sur le bureau, ou

Cliquez sur le bouton Démarrer sur la barre des tâches de Windows, sélectionnez Programmes et sélectionnez Norton AntiVirus.

### 2 Dans la fenêtre principale de Norton AntiVirus, cliquez sur Recherche de virus .

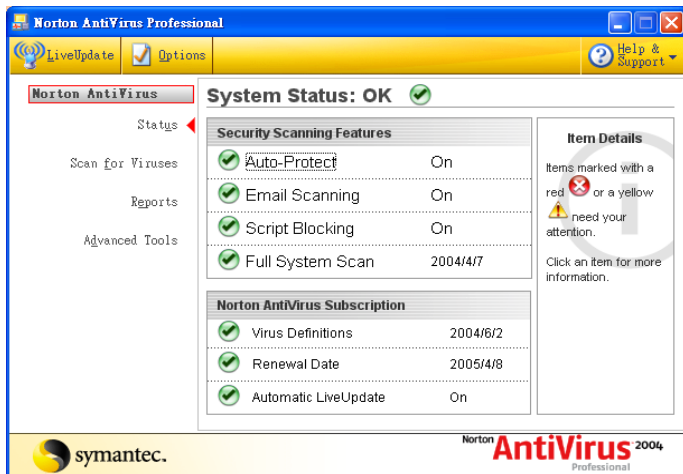

### 3 Dans le panneau Recherche de virus, cliquez sur Analyse de mon ordinateur (Scan My Computer).

### 4 Au-dessous de Actions, cliquez sur Analyser (Scan).

### 5 Lorsque vous avez fini de consulter le résumé, cliquez sur Terminer (Finished).

Vous pouvez programmer des recherches personnalisées de virus qui s'exécutent automatiquement à des dates et heures spécifiques ou à des intervalles périodiques. Si vous utilisez l'ordinateur lorsque l'analyse programmée commence, elle est exécutée en arrière-plan et vous n'avez donc pas à interrompre votre travail.

Pour de plus amples informations sur Norton AntiVirus, vous pouvez vous reporter à son menu d'aide en ligne.


# NTI CD-Maker (pour les modèles avec CD-RW)

NTI CD-Maker est un logiciel d'enregistrement des CD qui vous permet de créer et de copier des données, de l'audio et de la vidéo sur des disques CD-R ou CD-RW.


Pour copier un disque données ou audio :



- 1 Cliquez sur l'icône Quick Burning  sur le bureau.
- 2 Insérez le CD que vous souhaitez copier dans le lecteur source et un disque vierge dans le lecteur cible.
- 3 Choisissez les lecteurs source et cible dans les listes déroulantes.

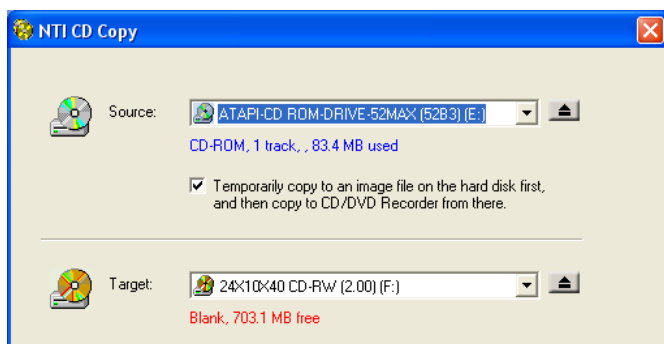

- 4 Cliquez sur le bouton Démarrer (Start) pour commencer la copie.

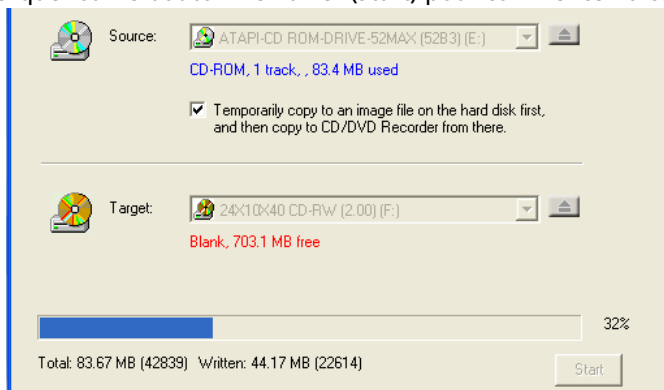

Pour de plus amples informations sur de NTI CD-Maker et ses autres fonctionnalités, reportez-vous à son menu d'aide.

## PowerDVD (pour les modèles avec DVD)

PowerDVD est un lecteur DVD logiciel pur de haute qualité qui apporte les films et le karaoké de haute qualité sur votre ordinateur multimédia. Vous pouvez lire des DVD haute résolution ou des fichiers MPEG-2 avec la vidéo MPEG-2 et l'audio Dolby Digital (AC-3). PowerDVD fournit un ensemble complet de commandes pour la navigation et des fonctionnalités avancées comme la modification de l'angle, la sélection de la langue et des sous-titres et le contrôle parental. Il a également la fonctionnalité Internet I-Power qui connecte à des ressources DVD en ligne par l'intermédiaire du portail de PowerDVD.

### Comment ouvrir PowerDVD et regarder un DVD ?

Dans la plupart des cas, lorsque vous insérez un DVD dans le lecteur optique de votre ordinateur, PowerDVD ouvrira automatiquement une fenêtre d'affichage et le panneau de contrôle et commencera la lecture.



Si PowerDVD ne s'ouvre pas automatiquement :

- 1 Cliquez sur le bouton Démarrer sur la barre des tâches.
- 2 Sélectionnez Tous les programmes.
- 3 Cliquez sur l'onglet Cyberlink PowerDVD.
- 4 Sélectionnez PowerDVD.

Lorsque PowerDVD s'ouvre, appuyez simplement sur le bouton  de lecture pour commencer la lecture.

Pour de plus amples informations sur Cyberlink PowerDVD et ses autres fonctionnalités, reportez-vous à son menu d'aide en ligne.

# Utilitaire du BIOS

L'utilitaire du BIOS est un programme de configuration matérielle intégré dans le BIOS de l'ordinateur. La plupart des ordinateurs étant déjà configurés et optimisés de manière appropriée, il n'est donc pas nécessaire d'exécuter cet utilitaire. Cependant, si vous avez des problèmes de configuration et si vous recevez le message « Run Setup », il est nécessaire d'exécuter cet utilitaire.



**Remarque :** Avant d'exécuter l'utilitaire du BIOS, vérifiez que vous avez enregistré tous les fichiers ouverts. Le système se réinitialise immédiatement après que vous quittez l'utilitaire du BIOS.

Pour exécuter l'utilitaire du BIOS, appuyez sur la touche **Suppr** sur votre clavier pendant l'initialisation de l'ordinateur.

## Réinstallation des programmes

Si vous désinstallez un des programmes préinstallés et si voulez le réinstaller, procédez comme suit :

- 1 Assurez-vous que le système est sous tension.
- 2 Insérez le CD système dans le lecteur de CD-ROM/DVD-ROM.
- 3 Sélectionnez l'application que vous désirez réinstaller.
- 4 Suivez toutes les instructions à l'écran jusqu'à ce que l'installation soit terminée.

## Récupérer votre système

Si les fichiers de votre système d'exploitation sont perdus ou endommagés, le processus de récupération restaure les réglages d'usine par défaut de votre système ou votre dernière sauvegarde système. Votre ordinateur Acer de la gamme Veriton comprend un bouton OBR (OneButton Recovery/Récupération par Une Touche), une fonctionnalité qui rend la restauration de votre système rapide et facile.

L'OBR fonctionne comme une partition cachée de votre disque dur qui contient toutes les informations requises pour restaurer votre système.


Il y a deux modes de récupération de votre système. Le premier se fait à partir des réglages d'origine du système et l'autre à partir d'une sauvegarde du système.



**Avertissement :** Initier une opération de récupération pendant que le système d'exploitation tourne peut engendrer une extinction anormale et rendre votre OS actuel instable ou inutilisable.

Vous pouvez également suivre les étapes ci-dessous :



- 1 Repérez le bouton OBR. Voir **"Panneau avant et Arrière"** à la page 10.
- 2 Appuyez sur le bouton. Après un moment, un des écrans suivants s'affiche sur votre écran. Veuillez saisir votre mot de passe.

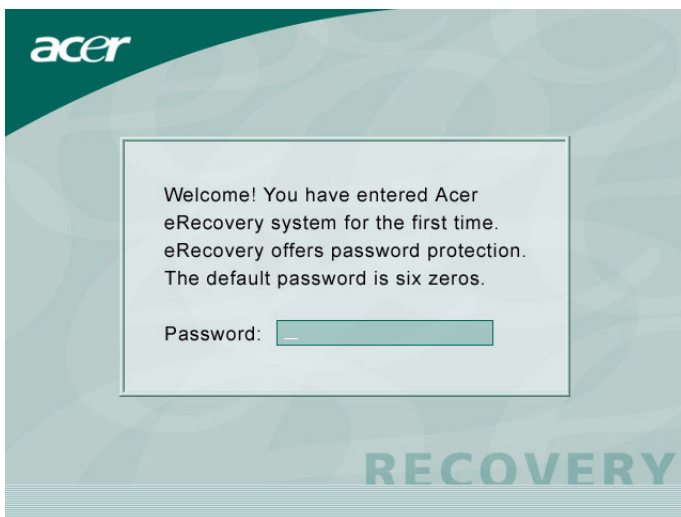



- 3 Sélectionnez "Récupération Système ."



- 4 Sélectionnez "Image d'usine par défaut."

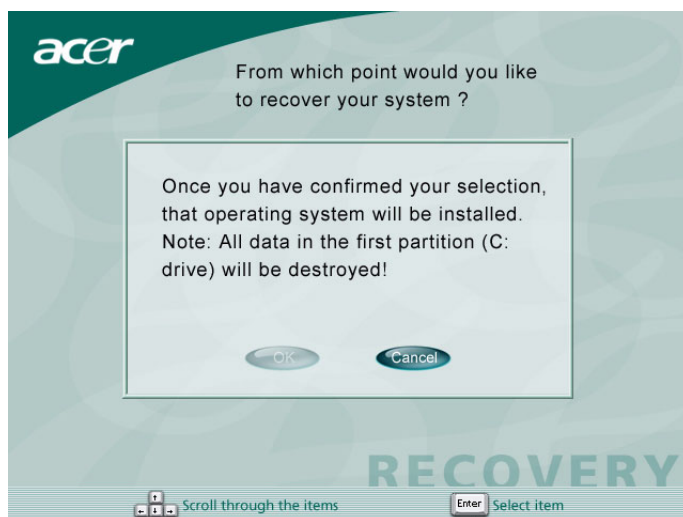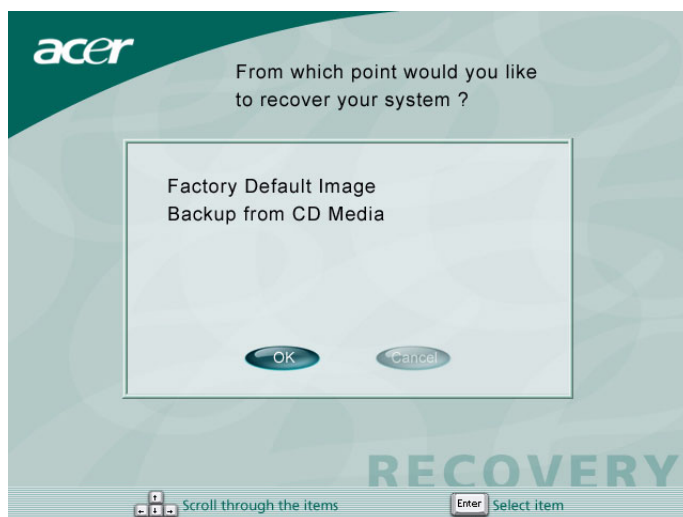

5 Vous devez voir l'écran suivant:

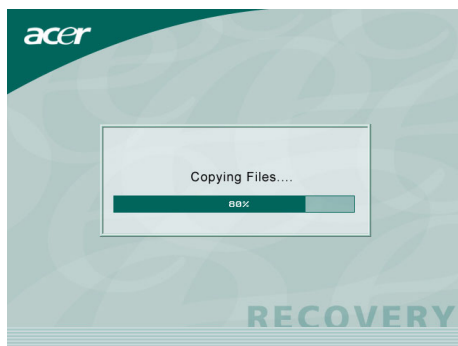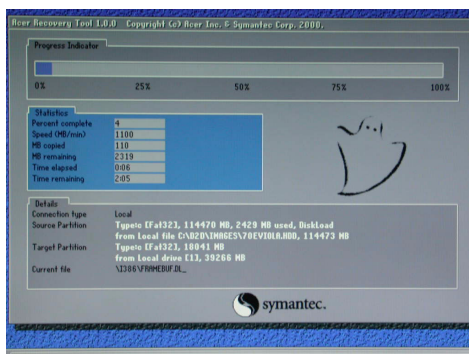

**Attention !** Lancer l'opération de récupération efface tous les fichiers précédemment enregistrés sur l'ordinateur, assurez-vous donc d'avoir sauvegardé les fichiers importants avant de démarrer le processus de récupération.



**Remarque :** Cette fonctionnalité occupe 2 GB d'une partition cachée de votre disque dur.

- 6 Si vous tentez de restaurer votre système à l'aide de la fonctionnalité Récupération par Une Touche, et que le système NE répond PAS, contactez immédiatement votre revendeur local ou un représentant Acer agréé.


# Utilisation de la sauvegarde (Windows XP seulement)

L'utilitaire Sauvegarde crée des copies des informations sur votre disque dur. Au cas où les données d'origine de votre disque dur sont effacées ou écrasées, ou deviennent inaccessibles du fait d'un dysfonctionnement du disque dur, vous pouvez utiliser la copie pour restaurer les données perdues ou endommagées.

## Comment sauvegarder les fichiers de mon disque dur ?

Pour exécuter l'utilitaire Sauvegarde :

- 1 Cliquez sur le bouton Démarrer sur la barre des tâches.
- 2 Sélectionnez Tous les programmes.
- 3 Cliquez sur Accessoires.
- 4 Sélectionnez Outils système.
- 5 Cliquez sur Sauvegarde.

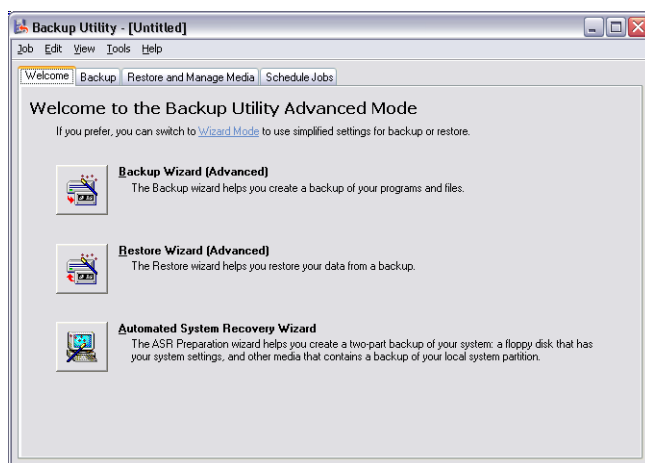

Lorsque Sauvegarde démarre, suivez les instructions à l'écran pour configurer le profil et la programmation de sauvegarde.

Pour de plus amples informations sur Sauvegarde, reportez-vous à l'aide de Windows XP.


# Défragmenteur de disque (Windows XP seulement)

L'utilitaire de défragmentation de disque consolide les fichiers et dossiers sur le disque dur de votre ordinateur. Ceci permet à votre ordinateur d'accéder aux fichiers et aux dossiers et d'enregistrer de nouvelles données plus efficacement. En consolidant les fichiers et dossiers, le défragmenteur consolide l'espace libre du volume, diminuant le risque que les nouveaux fichiers seront fragmentés.

## Comment défragmenter mon disque dur ?

Pour exécuter le Défragmenteur de disque :

- 1 Cliquez sur le bouton Démarrer sur la barre des tâches.
- 2 Sélectionnez Tous les programmes.
- 3 Cliquez sur Accessoires.
- 4 Sélectionnez Outils système.
- 5 Cliquez sur Défragmenteur de disque.

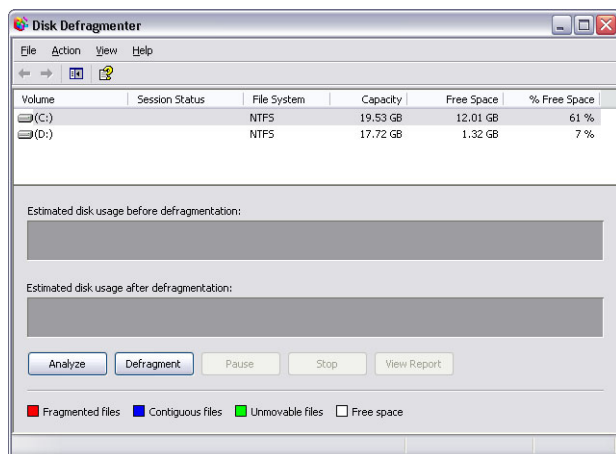

Lorsque le Défragmenteur de disque s'ouvre, sélectionnez un lecteur/volume et cliquez sur Analyser (Analyze). Le système examine rapidement le volume et détermine s'il est nécessaire de le défragmenter ou non.

Pour de plus amples informations sur le Défragmenteur de disque, reportez-vous à l'aide de Windows XP.

## 7 Foire aux questions

Ce chapitre décrit ce que vous devez faire si votre ordinateur ne fonctionne pas correctement. Cependant en cas de problème plus sérieux, contactez votre revendeur ou le centre de support technique ([www.acersupport.com](http://www.acersupport.com)) pour de l'aide.

## Foire aux questions

Les questions qui suivent sont des situations qui peuvent apparaître lors de l'utilisation de votre ordinateur, chacune étant suivi par des réponses simples à la situation.

**Q** : J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation, mais l'ordinateur ne s'est pas initialisé.

**R** : Vérifiez la diode d'alimentation située au-dessus du bouton d'alimentation.

Si la diode n'est pas allumée, l'ordinateur n'est pas alimenté. Procédez comme suit :

- Vérifiez que le sélecteur de tension sur le panneau arrière de votre ordinateur est réglé sur la tension appropriée.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est branché de manière appropriée dans une prise électrique.
- Si vous utilisez une barrette multiprises ou un régulateur de voltage, assurez-vous de le brancher et de le mettre sous tension.

Si la diode est allumée, vérifiez ce qui suit :

- Le lecteur contient-il une disquette non-initialisable (non-système) ? Si c'est le cas, retirez-la ou remplacez-la avec une disquette système et appuyez sur **<Ctrl> + <Alt> + <Suppr>** pour redémarrer votre ordinateur.
- Les fichiers du système d'exploitation peuvent être endommagés ou manquants. Insérez la disquette de démarrage créée lors de la configuration de Windows dans le lecteur de disquettes et appuyez sur **<Ctrl> + <Alt> + <Suppr>** pour redémarrer votre ordinateur. Ceci va effectuer un diagnostic de votre système et effectuer les corrections nécessaires. Cependant, si l'utilitaire de diagnostic annonce toujours un problème, il vous sera peut-être alors nécessaire d'exécuter le processus de récupération pour retourner votre ordinateur à son état d'origine par défaut de l'usine.



**Remarque** : Pour plus d'informations concernant la récupération de votre système, consultez **"Acer eRecovery" à la page 74**.

**Q** : Rien n'apparaît à l'écran.

**R** : La fonction de gestion de l'alimentation de votre ordinateur éteint l'écran automatiquement pour économiser l'énergie. Appuyez simplement sur une touche pour rallumer l'écran.

Si l'appui sur une touche ne rallume pas l'écran, vous pouvez redémarrer votre ordinateur. Si le redémarrage ne fonctionne pas, contactez votre revendeur ou le centre de support technique pour de l'aide.

**Q :** L'imprimante ne fonctionne pas.

**R :** Vérifiez ce qui suit :

- Assurez-vous que l'imprimante est branchée à une prise secteur et est sous tension.
- Assurez-vous que le câble de l'imprimante est bien branché dans le port parallèle de l'ordinateur et dans le port correspondant de l'imprimante. Voir "Connexion de votre imprimante" à la page 27 pour des informations sur la connexion de l'imprimante à l'ordinateur.
- Pour des informations complémentaires sur l'imprimante, reportez-vous à sa documentation.

**Q :** Aucun son ne sort de l'ordinateur.

**R :** Vérifiez ce qui suit :

- Le son est peut-être désactivé. Vérifiez l'icône du volume sur la barre des tâches. Si elle est barrée, cliquez sur l'icône et désélectionnez l'option **Muet**. Vous pouvez également appuyer sur le bouton de contrôle du volume / muet sur votre clavier USB pour réactiver le son.
- Si un casque stéréo, des écouteurs, ou des haut-parleurs externes sont connectés à la prise de sortie audio de votre ordinateur, les haut-parleurs internes sont éteints automatiquement.

**Q :** Le système ne peut pas lire les informations d'une disquette, du disque dur, du CD ou du DVD.

**R :** Vérifiez ce qui suit :

- Assurez-vous que vous utilisez le type approprié de disque ou de disquette. Voir page 17.
- Assurez-vous que le CD ou le DVD est inséré correctement dans le lecteur.
- Vérifiez que le CD ou le DVD est propre et n'est pas rayé.
- Vérifiez votre lecteur en utilisant une autre disque. Si votre lecteur ne peut pas non plus lire les informations sur la disquette, il est possible que le lecteur soit défectueux. Contactez votre revendeur ou le centre de support technique pour de l'aide.

**Q :** Le système ne peut pas écrire de données sur le disque dur ou le CD-R/CD-RW.

**R :** Vérifiez ce qui suit :

- Assurez-vous que la disquette ou le disque dur n'est pas protégé en écriture. Voir "Lecteur optique" à la page 17.
- Assurez-vous que vous utilisez le type approprié de disque ou de disquette. Voir "Lecteur optique" à la page 17.

Annexe A :

# Avis

## Conformité aux directives Energy Star

En tant que partenaire Energy Star, Acer Inc. a déterminé que ce produit répond aux directives Energy Star pour l'efficacité énergétique.

## Avis FCC

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux normes applicables au matériel informatique de Classe B, en vertu de l'article 15 des Réglementations de la FCC. Ces normes visent à fournir aux installations résidentes une protection raisonnable contre les interférences. Cet appareil génère, utilise et peut diffuser des signaux radioélectriques. En outre, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Quoi qu'il en soit, on ne peut pas garantir que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si l'appareil est à l'origine de nuisances vis-à-vis de la réception de la radio ou de la télévision, ce que l'on peut déterminer en l'allumant puis en l'éteignant, il est recommandé à l'utilisateur de prendre l'une des mesures suivantes pour tenter de remédier à ces interférences :

- Réorientez ou changez l'antenne réceptrice de place.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise appartenant à un circuit différent de celui du récepteur.
- Consultez le fournisseur ou un technicien radiotélévision expérimenté.

## Avis : Câbles blindés

Des câbles blindés doivent être utilisés pour la connexion avec d'autres appareils informatiques afin de conserver la conformité aux normes FCC.

## Avis : Appareils périphériques

Seuls des périphériques (appareils entrée/sortie, terminaux, imprimantes) certifiés comme étant conformes aux limites de la classe B peuvent être connectés à cet appareil. Le fonctionnement avec des périphériques non certifiés causera probablement nuisances vis-à-vis de la réception de la radio ou de la télévision.

## FCC Attention

Les changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par le fabricant, pourraient faire perdre à l'utilisateur le droit à faire fonctionner l'appareil qui est décerné par la Federal Communications Commission.

## Conditions d'utilisation

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Réglementations de la FCC. Le fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

## Notice : Canadian users

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

## Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

## Déclaration de conformité pour les pays de l'UE

Acer déclare par la présente que cet ordinateur personnel est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions concernées de la Directive 1999/5/EC.

## Avis pour le modem

## Avis pour les États-Unis

Cet appareil est conforme à l'article 68 des Réglementations de la FCC. Une étiquette sur la face inférieure du modem contient, entre autres informations, le numéro d'enregistrement à la FCC et le REN (numéro d'équivalence de sonnerie) pour cet appareil. Vous devez fournir ces informations à la demande de votre société de téléphone.

Si l'équipement téléphonique cause des nuisances au réseau téléphonique, la société de téléphone peut interrompre votre service temporairement. Si possible, vous serez informé préalablement. Mais si une notification préalable n'est pas possible, vous serez informé dès que possible. Vous serez également informé de votre droit d'enregistrer une plainte auprès de la FCC.

Votre société de téléphone peut apporter des modifications à ses installations, ses équipements, son organisation, ou ses procédures, qui pourraient avoir une influence sur le bon fonctionnement de votre équipement. Si c'est le cas, vous en serez informé préalablement pour maintenir un service téléphonique sans interruption.

Si cet équipement présente des problèmes de fonctionnement, déconnectez-le de la ligne téléphonique pour déterminer s'il est la cause du problème. Si l'équipement cause le problème, arrêtez son utilisation et contactez votre revendeur.



.....

ATTENTION : Pour réduire le risque d'incendie, n'utilisez que des cordons de télécommunication AWG No. 26 ou plus large, listés UL ou certifiés CSA.

## TBR 21

Cet appareil a été approuvé [décision du conseil 98/482/EC - « TBR 21 »] pour une connexion de terminal simple paneuropéenne au réseau téléphonique public commuté (RTPC). Cependant, du fait de différences entre les RTPC fournis dans les différents pays, l'approbation, par elle-même, ne garantit pas un bon fonctionnement à chaque point de terminaison du RTPC. En cas de problème, vous devez contacter en premier le fournisseur de votre appareil.

## Avis pour l'Australie

Pour des raisons de sécurité, ne connectez que les casques avec une étiquette de conformité de télécommunication. Ceci comprend les appareils déjà étiquetés comme étant permis ou certifiés.

## Consignes de sécurité importantes

Lisez ces instructions avec attention. Conservez-les pour des références futures.

- 1 Conformez-vous aux consignes et avertissements indiqués sur cet appareil.
- 2 Débranchez l'alimentation secteur avant tout nettoyage. N'utilisez pas de liquide ou d'aérosol de nettoyage. Utilisez un chiffon légèrement humide.
- 3 N'utilisez pas cet appareil près d'une source d'eau.

- 4 Ne placez pas cet appareil sur un chariot, un support ou une table instables. Si le produit tombe, il peut gravement s'endommager.
- 5 Les fentes et ouvertures sont prévues pour la ventilation, pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil et le protéger de la surchauffe. Ces ouvertures ne doivent jamais être obstruées ou bloquées. L'appareil ne doit jamais être placé sur un lit, un divan, une couverture ou toute autre surface similaire susceptible d'obstruer les ouvertures. Il ne doit jamais être placé à proximité ou au contact d'un radiateur ou d'une source de chaleur. Il ne doit pas être placé dans une installation encastrée à moins qu'une ventilation suffisante ne soit assurée.
- 6 L'alimentation électrique de l'appareil doit être conforme aux caractéristiques figurant sur l'étiquette d'identification. En cas de doute, consultez votre revendeur ou la compagnie d'électricité appropriée.
- 7 Ne placez aucun objet sur le câble d'alimentation et installez l'appareil en dehors des zones de passage.
- 8 Lors de l'utilisation éventuelle d'une rallonge, assurez-vous que l'ampérage total des appareils reliés par la rallonge reste dans les limites admises. De même, vérifiez que l'ampérage de tous les appareils reliés à une même prise secteur ne dépasse pas la valeur du fusible.
- 9 N'enfoncez jamais d'objets dans les fentes de l'unité centrale car ils pourraient entrer en contact avec des points de voltage ou court-circuiter des éléments, d'où un risque d'incendie ou d'électrocution. Ne renversez jamais de liquide, quel qu'il soit, sur l'appareil.
- 10 N'essayez jamais de réparer vous-même cet appareil : l'ouverture ou la dépose du panneau supérieur vous expose à divers risques, électrocution notamment. L'entretien doit être confié à un spécialiste.
- 11 Débranchez l'appareil et adressez-vous au service après-vente dans les cas suivants :
  - a Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé ou dénudé.
  - b Un liquide a été renversé dans l'appareil.
  - c Le produit a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
  - d L'appareil ne fonctionne pas correctement bien que les consignes d'installation aient été respectées. Effectuez uniquement les réglages indiqués dans les consignes d'installation ; d'autres réglages incorrects risquent de

provoquer des dommages nécessitant l'intervention prolongée d'un technicien qualifié.

- e L'appareil est tombé ou le châssis a été endommagé.
  - f Les performances de l'appareil deviennent irrégulières, indiquant la nécessité du recours au S.A.V.
- 12 Utilisez uniquement le type approprié de câble d'alimentation (fourni dans la boîte d'accessoires) pour cet appareil. Il doit être détachable, de type : Listé UL/certifié CSA, type SPT-2, classé 7A 125V minimum, approuvé VDE ou équivalent. La longueur ne doit pas dépasser 4,6 mètres (15 pieds).
  - 13 Déconnectez toujours toutes les lignes téléphoniques de leurs prises murales avant de maintenir ou de démonter cet appareil.
  - 14 Évitez d'utiliser une ligne téléphonique (autre qu'un téléphone sans fil) pendant un orage. Il peut y avoir un risque minime d'électrocution due à la foudre.

# Notice relative à la protection du copyright Macrovision

Ce produit comprend une technologie de protection du copyright qui est protégée par des brevets américains et d'autres droits relatifs à la propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection du copyright doit être autorisée par Macrovision, et s'entend pour des utilisations domestiques et une visualisation limitée, à moins d'une autorisation autre par Macrovision. L'ingénierie inverse et le démontage sont interdits.

Brevets US N° 4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448; et 6,516,132.

## Déclaration de la batterie au lithium

### **CAUTION**

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used batteries according to the manufacturer's instructions.

### **AVERTISSEMENT**

Danger d'explosion si la batterie est remplacée de manière incorrecte. Ne remplacez que qu'avec le même type ou équivalent tel que recommandé par le fabricant. Disposez des batteries usées selon les instructions du fabricant.

### **ADVARSEL!**

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Léver det brugte batteri tilbage til leverandøren.

### **ADVARSEL**

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

### **VARNING**

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

### **VAROITUS**

Päristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

### **VORSICHT!**

Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

## Déclaration de conformité laser

Le lecteur de CD ou DVD utilisé avec cet ordinateur est à produit à laser. L'étiquette de classification du lecteur (montrée ci-dessous) est située sur le lecteur ou graveur.

CLASS 1 LASER PRODUCT

**CAUTION:** INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1

**ATTENTION:** RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. ÉVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

**VORSICHT:** UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

**ADVERTENCIA:** RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE.

**VARNING:** LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN.

**VARNING:** LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN.

**ADVARSEL:** LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN.

## Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Product name:                 | Personal computer                                 |
| Model:                        | Veriton 2800                                      |
| Name of responsible party:    | Acer America Corporation                          |
| Address of responsible party: | 2641 Orchard Parkway<br>San Jose, CA 95134<br>USA |
| Contact person:               | Mr. Young Kim                                     |
| Tel:                          | 408-922-2909                                      |
| Fax:                          | 408-922-2606                                      |

## Declaration of Conformity for CE marking

Name of manufacturer: Acer Inc.  
 Address of manufacturer: 8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd.  
 Hsichih, Taipei Hsien 221  
 Taiwan, ROC  
 Declares that product: Personal computer  
 Model: Veriton 2800

Conforms to the EMC Directive 89/336/EEC as attested by conformity with the following harmonised standards:

EN55022:1994/A2: 1997: Limits and Methods of Measurement of Radio Interference characteristics of Information Technology Equipment

EN55024: 1998/A1: 2001: Information technology equipment — Immunity characteristics — Limits and methods of measurement including:

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| EN61000-4-2: 1995/A1: 1998/A2: 2001 | EN61000-4-6: 1996/A1: 2001  |
| EN61000-4-3: 1996/A1: 1998          | EN61000-4-8: 1993/A1: 2001  |
| EN61000-4-4: 1995/A2: 2001          | EN61000-4-11: 1994/A1: 2001 |
| EN61000-4-5: 1995/A1: 2001          |                             |

EN61000-3-2: 2000: Limits for harmonics current emissions

EN61000-3-3: 1995/A1: 2001: Limits for voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems

Conforms to the Low Voltage Directive 73/23/EEC as attested by conformity with the following harmonised standard:

EN60950: 2000: Safety of Information Technology Equipment Including electrical business equipment. This equipment has been approved to Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan-European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

We, Acer Inc., hereby declare that the equipment bearing the trade name and model number specified above was tested conforming to the applicable Rules under the most accurate measurement standards possible, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same equipment will continue to comply with the requirements.

*Easy Lai*  
 Easy Lai, Director  
 Qualification Center  
 Product Assurance

08/01/2005  
 \_\_\_\_\_  
 Date

Annexe B :

Prendre soin de  
votre ordinateur

Veuillez lire les instructions importantes ci-dessous. Le respect de ces instructions vous permettra de maximiser la longévité de votre ordinateur.

## Conseils importants

- N'exposez pas l'ordinateur à la lumière directe du soleil. Ne le mettez pas à côté d'une source de chaleur comme un radiateur.
- N'exposez pas l'ordinateur à des températures au-dessous de 0°C (32°F) ou au-dessus de 40°C (104°F).
- Ne soumettez pas l'ordinateur à des champs magnétiques.
- N'exposez pas l'ordinateur à la pluie ou à l'humidité.
- Ne renversez pas d'eau ou de liquides sur l'ordinateur.
- Ne soumettez pas l'ordinateur à des vibrations ou des chocs violents.
- N'utilisez pas l'ordinateur en milieu empoussiéré ou sale.
- Ne placez jamais l'ordinateur sur une surface instable.
- Ne marchez pas, ni ne placez rien sur le cordon d'alimentation. Faites passer le cordon d'alimentation et tous les autres câbles à distance du passage des pieds.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, ne tirez pas sur le cordon, mais sur la prise.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, assurez-vous que l'ampérage total des appareils reliés par la rallonge reste dans les limites prévues pour la rallonge. De même, vérifiez que l'ampérage total de tous les appareils reliés à une même prise secteur ne dépasse pas la valeur du fusible.
- Vérifiez la documentation fournie avec vos programmes logiciels pour vérifier si vous pouvez sélectionner d'autres combinaisons de résolution et de couleur. Ces ajustements peuvent offrir un meilleur confort visuel.

## Nettoyage et maintenance

### Pour nettoyer votre ordinateur et votre clavier

- 1 Mettez l'ordinateur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2 Utilisez un chiffon doux, légèrement humecté d'eau et frottez doucement l'extérieur de l'ordinateur et du clavier. N'utilisez pas de liquide ou d'aérosol de nettoyage.

## Pour nettoyer votre périphérique de pointage

Pour nettoyer une souris normale (avec une boule en caoutchouc)

- 1 Ouvrez le couvercle circulaire au-dessous de la souris.
- 2 Enlevez la boule de caoutchouc et essuyez la avec un chiffon doux humidifié d'eau.
- 3 Remettez la balle en place et fermez le couvercle.

Pour nettoyer une souris optique

Pour les utilisateurs d'une souris optique, consultez la documentation fournie avec votre souris pour des instructions d'entretien.

## Pour nettoyer votre moniteur

Veillez à garder l'écran propre. Pour des instructions de nettoyage, consultez la documentation fournie avec votre moniteur.

## Quand contacter un technicien de service :

- Si l'ordinateur est tombé et est endommagé
- Si un liquide a été renversé dans l'ordinateur
- Si l'ordinateur ne fonctionne pas normalement
- Si un problème persiste après que vous ayez vérifié et suivi les conseils de dépannage présentés dans la section « Foire aux questions » à la page 55
- Si votre problème n'est pas décrit dans la section « Foire aux questions » à la page 55
- Si vous désirez remplacer ou mettre à jour un des composants internes de l'ordinateur

## Obtenir de l'assistance technique

Pour de l'assistance technique, contactez votre revendeur ou votre distributeur local. Vous pouvez également accéder au site Web d'Acer pour des informations sur où et comment contacter les centres de service de votre région.



# Index

## A

Accès au manuel d'utilisation 5, 71

## C

Cartes du système 38

carte mère 38

Clavier 12

Bouton de sommeil 12

touche Arrêt Défil 12

touche d'application 15

touche logo Windows 12

touche Verr Num 12

touches de direction 12

touches de fonction 12

touches multimédias 12

Verr Maj 12

computer cover

replace 37

Connexion des options

imprimante 27

périphériques multimédias 29

écouteurs, casque 30

haut-parleurs externes 29

manette de jeu 29

microphone 29

périphérique d'entrée audio 31

réseau 27

souris série 28

## D

Disposition de la carte mère du Veriton 7600G 39

## F

Foire aux questions 57

aucun son 58

écran noir 57

imprimante ne fonctionnant pas 58

non initialisation du système 57

pas d'audio 58

système ne peut pas écrire sur le disque 58

système ne peut pas lire le disque 58

Fonctionnalités 9

connectivité 9

multimédia 9

performance 9

## I

Installation de l'ordinateur 21, 23

clavier 22

connexion des périphériques

câble d'alimentation 25

moniteur 22

siège 21

souris 22

zone 21

## L

Lecteurs

Disque dur 18

Lecteur de CD-ROM/DVD-ROM, graveur de CD-RW

insertion de CD/DVD 17

prendre soin des CD/DVD 18

## M

Mise à niveau

ajout de mémoire 39

installation d'un module

DIMM DDR 40

reconfiguration de l'ordinateur 41

composants internes

mémoire 39

ordinateur 39

ouverture de l'ordinateur

réinstallation du capot 37

retrait du capot 37

précautions d'installation 35

électricité statique 35

post-installation 36

préinstallation 35

Mise hors tension de l'ordinateur 26

arrêt logiciel 26

mode de suspension 26

Mise sous tension de l'ordinateur 26

bouton d'alimentation 26

**O**

- Ordinateur
  - entretien 70
  - maintenance 70
  - nettoyage 70

**P**

- Panneau avant 10
- Périphériques USB 31

**R**

- recupérer votre système 49

**S**

- Sécurité
  - avis FCC 60
  - avis pour le modem 61
  - batterie au lithium 65
  - instructions générales 62
- sécurité
  - CD ou DVD 66
- setting up computer
  - connecting peripherals
    - external monitor 24
    - USB mouse 23

**T**

- Touche Internet et de suspension
  - messagerie électronique 13
  - navigateur du Web 13
- touche multimédia
  - arrêter 13
  - avancer 13
  - lecture/pause 13
- Touches de verrouillage
  - Arrêt Défil 14
  - Verr Maj 14
  - Verr Num 14

**U**

- upgrade
  - install an expansion card 41
- Utilitaire du BIOS 49
- Utilitaires système
  - Acrobat Reader 45
  - LDCM 46
  - Norton AntiVirus 46
  - NTI CD-Maker 2000 47
  - PowerDVD 48
  - réinstallation des programmes 49